בעמודים הבאים ובחוברת ההוראות תמצאו הסברים והוראות נוספים

Start

לחצן ההפעלה Start
הנורית דולקת כאשר המדיח פועל.
הנורית מהבהבת כאשר יש תקלה.
הנורית נכבית עם סיום התכנית.

⏻ **לחצן הדלקה/כיבוי On/Off**

סמל התכנית והטמפרטורה	בחירת תכנית וסוג הכלים המומלצים	מלאו סבון בתא: הקטן	מלאו סבון בתא: הגדול	צריכה [1] כמות כלים רגילה: מים (ליטר)	צריכה [1] כמות כלים רגילה: חשמל (קו"ש)	צריכה [1] כמות כלים רגילה: זמן (דקות)
רחיצה מוקדמת	כלים המיועדים לרחיצה במועד מאוחר יותר.	-	-	5.0	0.02	9
רגיל 50°C Bio [2]	כלים עם לכלוך רגיל עד כבד, עם שיירי מזון שהתייבשו.	X	X	16.0	1.40	86
רגיל 65°C [3]	כלים עם לכלוך רגיל עד כבד.	X	X	16.0	1.60	86

1) הערכים עשויים להשתנות בהתאם לשימוש, למשל: כמות הכלים, טמפרטורת המים (מעל או מתחת ל- 15°C), קושי המים, מתח החשמל וכדומה.
2) תכנית זו מומלצת כאשר משתמשים בחומרי ניקוי מסוג B (מבוססים על אנזימים). עיינו בפרטי התכנית שעל תווית מידע האנרגיה.
3) תכנית זו מומלצת כאשר משתמשים בחומרי ניקוי מסוג A (סבונים שאינם מבוססים על אנזימים).

(אנו שומרים את הזכות לערוך שינויים טכניים)

כיצד להשתמש במדיח

1. לאחר סידור הכלים במדיח, סגרו היטב את הדלת ופתחו את ברז אספקת המים.
2. לחצו על לחצן הדלקה/כיבוי כדי להדליק את המדיח. **אחת מנוריות סימון התכניות תידלק.**
3. בחרו בתכנית הרצויה על ידי לחיצה על הלחצן המותאים. **הנורית המתאימה לאותה תכנית תידלק.** במידת הצורך, בחרו גם באפשרויות מיוחדות (אם קיימות בדגם).
4. לחצו על לחצן ההפעלה Start כדי להתחיל את תכנית הרחיצה שבחרתם. **הנורית המתאימה לאותה תכנית תידלק.** לאחר הכיוון, לא ניתן שוב לשנות את התכנית אשר נבחרה על ידי לחיצה על לחצני התכניות.

שימו לב: לאחר הלחיצה על לחצן ההפעלה Start, המדיח זוכר את התכנית האחרונה אשר נבחרה. מידע זה נשאר בזיכרון של המדיח גם אם יש הפסקת חשמל.

לשינוי התכנית שנבחרה, לחצו על לחצן ההפעלה Start משך כ-5 שניות, **עד שנורית ההפעלה Start נכבית.** לאחר מכן, ניתן לבחור בתכנית אחרת על ידי לחיצה על לחצן התכנית החדשה ולחיצה על לחצן ההפעלה Start.

שימו לב: אם מכבים את המדיח באמצע תכנית רחיצה, כאשר מפעילים אותו שוב, הוא יתחיל לפעול מאותו שלב ברחיצה בו הופסקה פעולתו.

אין לפתוח את דלת המדיח במהלך רחיצה אלא אם הדבר חיוני. במידה ונאלצתם לפתוח את הדלת, היזהרו מאוד – סכנת כוויה מאדים חמים.

5. המדיח מסמן את סיום התכנית על ידי כיבוי נורית ההפעלה Start **והדלקת נורית סיום התכנית (אם קיימת בדגם). הנורית תדלוק משך כ-30 דקות.**
6. לאחר שנורית Start נכבית, לחצו על לחצן הדלקה/כיבוי כדי לכבות את המדיח. **כל נוריות הסימון נכבות.**
7. פתחו את הדלת (שימו לב! היזהרו מאדים חמים). הוציאו את הכלים מהמגש התחתון, ורק לאחר מכן מהעליון. סגרו את ברז המים.

המגש העליון

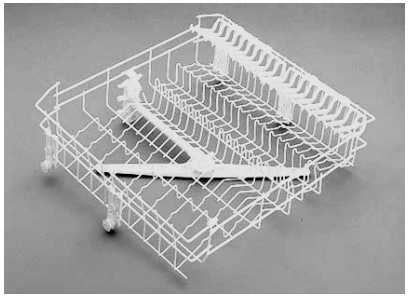

התאמת גובה המגש

(המדיח משווק כשהמגש במצב העליון).

ניתן לשנות את גובה המגש גם לאחר שהוא מלא בכלים.

- הורדה: משכו את **שתי** הידיות הצדדיות כלפי חוץ והורידו את המגש בעדינות.
- הרמה: הרימו את **שתי** הידיות הצדדיות מעלה עד שהמגש ננעל במקומו.
- **שני צדי המגש חייבים להיות באותו גובה.**

מגש עליון ותחתון

מתקן צלחות / כוסות:

- כלפי מטה: מיועד לכוסות וכוסיות עם רגלית ארוכה.
- כלפי מעלה: מיועד לצלחות.

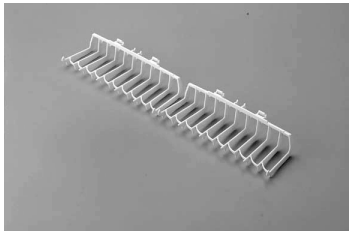

מחזיק כוסות:

- ניתן להזיז את מחזיק הכוסות לשני הצדדים.
- למטה: כוסות קטנות.
- למעלה: לכוסות עם רגלית ארוכה.

המגש התחתון

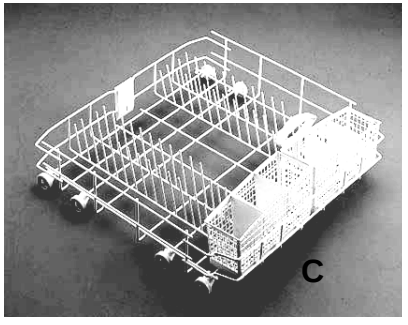

סלסלת סכו"ם (C)

- עם או בלי ידית (תלוי בדגם)
- את סלסלת הסכו"ם ניתן להוציא כדי להגדיל את המקום במדיח.

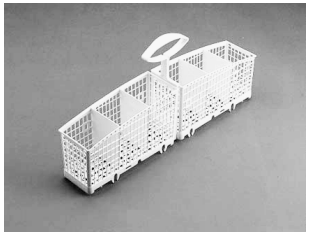

עצות והמלצות:

- סדרו את הכלים כך שהפריטים השונים לא יגעו זה בזה. סדרו כלים גדולים יותר במגש התחתון וכלים קטנים יותר במגש העליון.
- הניחו את הכוסות והספלים בזווית שתאפשר ניקוז מים.
- בדרך כלל, הניחו את הסכו"ם בתוך הסלסלה כאשר הידיות פונות כלפי מטה, אך וודאו שסכינים חדים או מזלגות אשר עלולים לפגוע יונחו בסלסלה כשהידיות פונות כלפי מעלה.
- וודאו שזרם המים יכול להגיע לכל הכלים במדיח, וכי זרועות הריסוס מסתובבות בחופשיות.

חשוב

- טלאו את וו הסבון ובדקו את רמת המלח וחומר השטיפה.
- אל תשימו במדיח כלים שאינם מתאימים לרחיצה במדיח, למשל: כלים מעץ, אלומיניום, פלסטיק רגיש, פח, כלים מצויירים בעבודת יד (ללא זיגוג) וסכו"ם כסף.
- אל תשימו במדיח שומנים נוזליים (כגון שמן בישול) או שעוות.
- במידה ויש תקלה או אם ברצונכם לשנות את התכנית הנוכחית, לחצו על לחצן ההפעלה Start משך כחמש שניות, עד שנורית ההפעלה Start תיכבה.
- במידה ויש צורך לתוספ מלח, התחילו תכנית רחיצה מייד לאחר המילוי כדי לנקות שיירי מלח (שטיפה בלבד אינה מספיקה).
- לפעמים למרות שמילאתם את מיכל המלח, נורית הסימון (אם קיימת בדגם) תדלק משך שלב הרחיצה הראשון לאחר מילוי המלח.
- לפני התחלת תכנית רחיצה, וודאו שזרועות הריסוס מסתובבות בחופשיות וכי אין חסומות על ידי הכלים שבמדיח.
- כבו את המדיח רק לאחר שנורית Start נכבית. אם מכבים את המדיח באמצע תכנית, כאשר מפעילים אותו שוב, הוא יתחיל לפעול מאותו שלב ברחיצה בו הופסקה פעולתו.

במידה ויש תקלה במדיח, לפני שתתקשרו לשירות לאחר מכירה, בצעו את הבדיקות שלהלן כדי לנסות לפתור את הבעיה בעצמכם:

המדיח אינו פועל:

- האם התקע מוכנס היטב לשקע החשמל?
- האם יש הפסקת חשמל?
- האם הדלקתם את המדיח?
- האם לחצתם על לחצן ההפעלה Start?
- האם בחרתם זמן השהייה (אם האפשרות קיימת בדגם)?
- האם ברז אספקת המים פתוח?
- האם זרם המים חסום על ידי לכלוכים? אם כן, סגרו את זרם המים, נתקו את צינור אספקת המים ונקו את המסנן. לאחר מכן, חברו חזרה את הצינור לברז, ופתחו שוב את הברז.
- האם המסננים סתומים? (ראו פרק "אחזקה וטיפול" בחוברת הוראות ההפעלה).
- האם הדלת סגורה עד הסוף?
- האם יש סימון תקלה (נורית Start מהבהבת)? התחילו את התכנית שוב מהתחלה: לחצו על לחצן Start משך כ-5 שניות, עד שנורית Start נכבית. בחרו בתכנית חדשה ולחצו על לחצן ההפעלה Start.

הכלים מלוכלכים גם לאחר הרחיצה:

- האם הכלים סודרו נכון בתוך המדיח?
- הכלים חייבים לפנות כלפי מטה. הדבר חשוב במיוחד כאשר מדובר בכלים גדולים.
- זרועות הריסוס צריכות לרסס את כל פני השטח של כל הכלים.
- האם סידרתם כראוי את הכלים והסכו"ם?
- האם בחרתם בתכנית הנכונה?
- האם שמתם מעט מדי או יותר מדי סבון? (סבונים באיכות ירודה עלולים לגרום לתוצאות ניקוי פחות יעילות).
- האם המסננים סתומים או שלא הוכנסו נכון למקום? (ראו פרק "אחזקה וטיפול" בחוברת הוראות ההפעלה).
- האם דיזות ההתזה סתומים או זרועות הריסוס חסומות? (ראו פרק "אחזקה וטיפול" בחוברת הוראות ההפעלה).
- האם זרוע הריסוס התחתונה מורכבת נכון?
- האם מכסה מיכל המלח (מערכת ריכוך המים) מוברג היטב במקומו?

הכלים נשארים עם סימנים:

- האם בורר קושי המים נמצא מכוון נכון? (ראו פרק "כיצד למלא את מיכל המלח" בחוברת הוראות ההפעלה).
- האם מיכל המלח ריק? (ראו "כיצד למלא את מיכל המלח" בהוראות ההפעלה).
- האם השתמשתם במספיק סבון? (ראו פרק "כיצד למלא את מיכל הסבון" בחוברת הוראות ההפעלה).

סימנים על כוסות הזכוכית והסכו"ם:

- האם השתמשתם ביותר מדי חומר שטיפה? (ראו "כיצד למלא את מיכל חומר השטיפה" בחוברת הוראות ההפעלה).

הערה: בדגמים מסוימים, כאשר לוחצים על לחצן ההפעלה Start, יש שלב קדם-רחיצה לפני הרחיצה עצמה. שלב זה מפעיל את מערכת ריכוך המים.

שירות לאחר מכירה

אם, לאחר שבצעתם את הבדיקות שלעיל, התקלה עדיין ממשיכה, או חוזרת שוב, כבו את המדיח, סגרו את ברז אספקת המים, והתקשרו לשירות לאחר מכירה (ראו תעודת אחריות). ציינו את הפרטים הבאים:

- אופי התקלה
- סוג המכשיר והדגם
- קוד השירות (המספר שאחרי המילה Service בלוחית המפרט הטכני) שבחלק הפנימי של הדלת מצד ימין.

SERVICE 0000 000 00000

- מספר הטלפון והכתובת המלאה שלכם.

הוראות סידור הכלים במדיח

מגש עליון

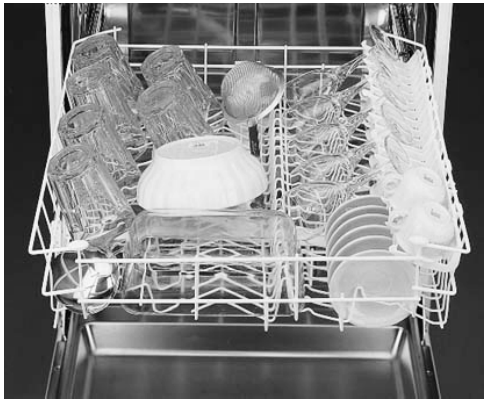

מגש תחתון

בהתאם לדגם, ייתכנו הבדלים במגשים ובאביזרים (ראו תיאור "מגש עליון ותחתון").